


スピーカーBOSE101・パワードミキサー2705MX 取扱い説明書

【各部の名称】

パワードミキサー 2705MX

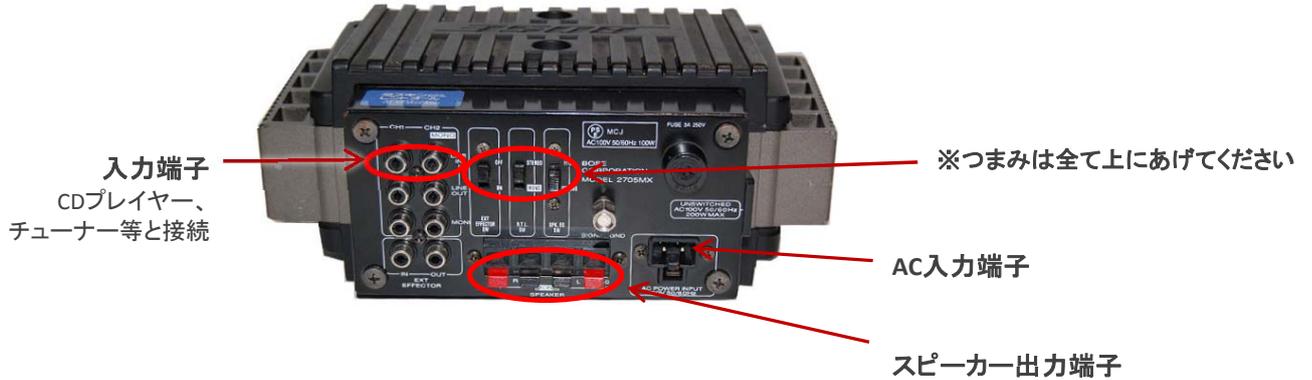

スピーカーBOSE101




【注意事項】


※機器を接続する際は、全ての機器の電源をOFFになっている事を確認してから行ってください。

※電源のON/OFFの切替は、全ての機器のVOL(音量)が【0】になっている事を確認してから行ってください。

【スピーカーの接続】

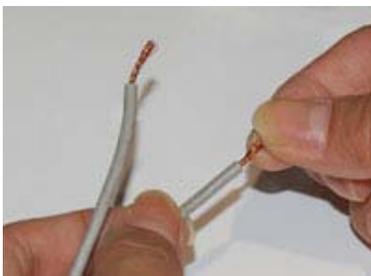

1 スピーカーコードの先端を
しっかりよじります。

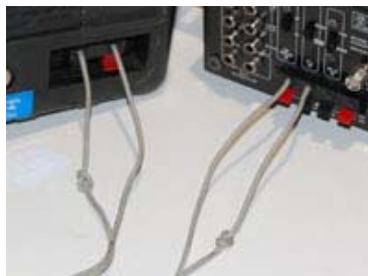

2 スピーカーコードを接続しま
す。
※黒の端子に結び目のあ
る



3 電源スイッチが【OFF】に
なっていることを確認して電
源コンセントを接続します。

※スピーカーコードの極性を+・-を間違えますと、音の定位がフラついたり、低音がでなくなったりします。

【マイクの接続】



1 マイクとマイクケーブルを接続します。



2 MIC1にマイクケーブルを接続します。



3 MASTER VOLが【0】になっている事を確認して、POWERスイッチを【ON】にします。



4 MASTER VOLを時計方向に回します。
※7の位置を超えると音が歪みやすくなります。



5 LEVELで、MIC1、MIC2の音量を調節します。



6 MIC MASTERで音量を調節します。

【スピーカースタンドの取付方】



取付金具用ナットを外します。 → アダプターを固定します。 → スピーカースタンドに固定します。

【パンスタンドの取付方】



アダプターを固定します。 → クランプで設置場所に固定します。 → スピーカーの向きを調整します。

【外部機器との接続】



1

CDプレイヤー、カセットデッキ等とRCAピンケーブルで接続します。



2

MASTER VOLが【0】になっている事を確認して、POWERスイッチを【ON】に



3

MASTER VOLを時計方向に回します。
※7の位置を超えると音



4

LINE LEVELを時計方向に回して音量調整します。
※CH1=L、CH2=R

【注意事項】

※機器を接続する際は、全ての機器の電源をOFFになっている事を確認してから行ってください。

※電源のON/OFFの切替は、全ての機器のVOL(音量)が【0】になっている事を確認してから行ってください。

BOSE101

外寸: W232 × D154 × H152mm

重量: 2.1kg

許容入力: 45Wrms、150W(peak)

インピーダンス: 6Ω

2705MX

外寸: W261 × D195 × H105mm

重量: 4.8kg

定位出力: 50W × 2(ステレオ4Ω)

100W × 1(モノラル4Ω BTL接続)

入カインピーダンス: MIC 2KΩ、LINE 10KΩ

出カインピーダンス: SPK OUT 4Ω、LINE OUT 100Ω

MONI OUT 470Ω、

EXT EFFECTOR OUT 220Ω

付属品

2705MX用
電源コード



BOSE101用