

# ホットショーケース 取扱い説明書



1 安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。電源が全てOFFになっている事を確認してプラグを差してください。

2 電源プラグを差し込み、上下段のスイッチを『入』にします。

3 付属のトングを使用して調理済みの食品を陳列します。




4 使用中は白熱灯が熱くなっておりますので、触れないでください。



5 終了する際は、上下段のスイッチを『切』にして、電源プラグを抜きます。

## 付属品

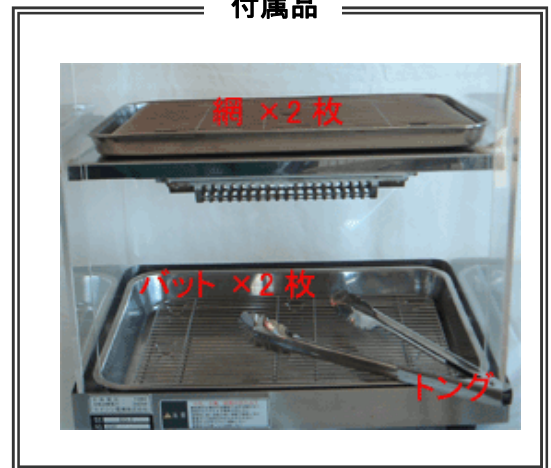

## 注意事項

※使用後は高温になっております。  
片付けや移動をする際は、十分に冷えたことを確認してから行なってください。

※保温用です。調理はできません。

※電球がつかない場合 → 取付が緩んでいないかご確認ください。

サイズ: W380 × D300 × H560mm  
重量: 8kg  
消費電力: 240W  
白熱灯(上段)・ヒーター(下段)の2重構造