

# 電気蒸し器 取扱い説明書



1 安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。電源が全てOFFになっている事を確認してプラグを差してください。



2 排水ホースのネジが締まっているのを確認の上、給水口のフタを開け、給水タンクに水を注ぎます。(約6L)  
※お湯は入れないでください



3 給水タンクの適量水位まで注水したら、フタを閉めます。




4 電源ブレーカーをONにします。



5 電源ボタンを押して、庫内を温めます。



6 庫内温度表示が80度以上になったのを確認します。(1時間程かかります)

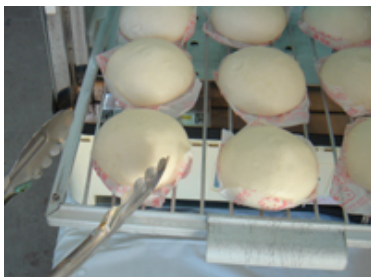

7 付属のトングでトレイを引き出し、肉まんなどを入れます。  
※冷凍品は解凍してご利用ください。  
※生肉からの調理はできません



8 約1時間で蒸し上がります。



9 使用後は、電源ブレーカーをOFFにして、排水口から水を抜きます。

## 付属品



トング

### エラー表示と対処方法

※使用中にブザーが鳴り、『LO』と表示されたら、水量が不足しています。操作パネルの解除ボタンを押し、水を適量水位まで注入します。5分以上放置すると完全停止します。ブレーカーを落とし再始動してください。  
※使用中にブザーが鳴り、『OH』と表示されたら、異常加熱状態です。操作パネルの解除ボタンを押し、異常過熱ランプが消灯してから再始動します

### 注意事項

※使用後は高温になっております。排水等をする際は、ご注意ください。

サイズ: W380 × D448 × H790mm  
消費電力: 950W  
重量: 25kg  
※肉まん・あんまんが45個入ります  
給水タンク容量: 6L