

# 電気ワッフルメーカー 取扱説明書



1 安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。電源が全てOFFになっている事を確認してプラグを差してください。




2 本体付属延長コードをコンセントに差し込みます。  
※コードリールを使用する際は、コードを伸ばしきった状態でご使用してください。(コードリールは付属品ではございません。)



3 温度調整ツマミ回し目盛5に合わせます。



4 上下焼面にまんべんなく油を塗ります。

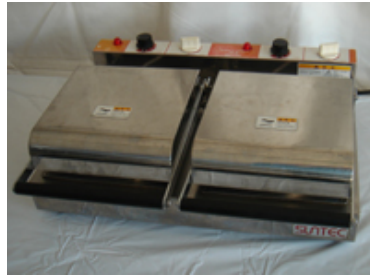

5 フタを閉めて20分加熱します。



6 十分に温まったら、温度調整の目盛を4~4.5に合わせます。



7 焼面にまんべんなく生地を流し入れます。気泡が出たらフタを閉めます。



8 タイマーを2~4分にセットします。



9 表面がきつね色になったら焼きあがりです。  
※生地が焼面に貼り付いてしまったら油を塗ってください。



10 お好みの具材をトッピングします。  
※そのままでも召し上がれます。



11 終了する際は、温度調整ツマミをOFFにして、コードを抜きます。

## 注意事項

※使用後は高温になっております。片付けや移動をする際は、十分に冷えたことを確認してから行ってください。  
※油引きなどはお客様にてご用意ください。  
**※ブレーカーが落ちる**  
→電気容量不足です。1回路用ご意をお願いします。

サイズ: W500 × D410 × H155mm  
丸型直径: φ174mm 厚さ16mm × 2枚  
消費電力: 1500W  
約160秒(タイマー付)で8枚焼けます